

Secador T8


Manual




PARTE DELANTERA/PARTE TRASERA -----	Page 3
PUESTA EN MARCHA -----	Page 4
INFORMACIÓN TÉCNICA -----	Page 5

PARTE DELANTERA/PARTE TRASERA

PARTE DELANTERA

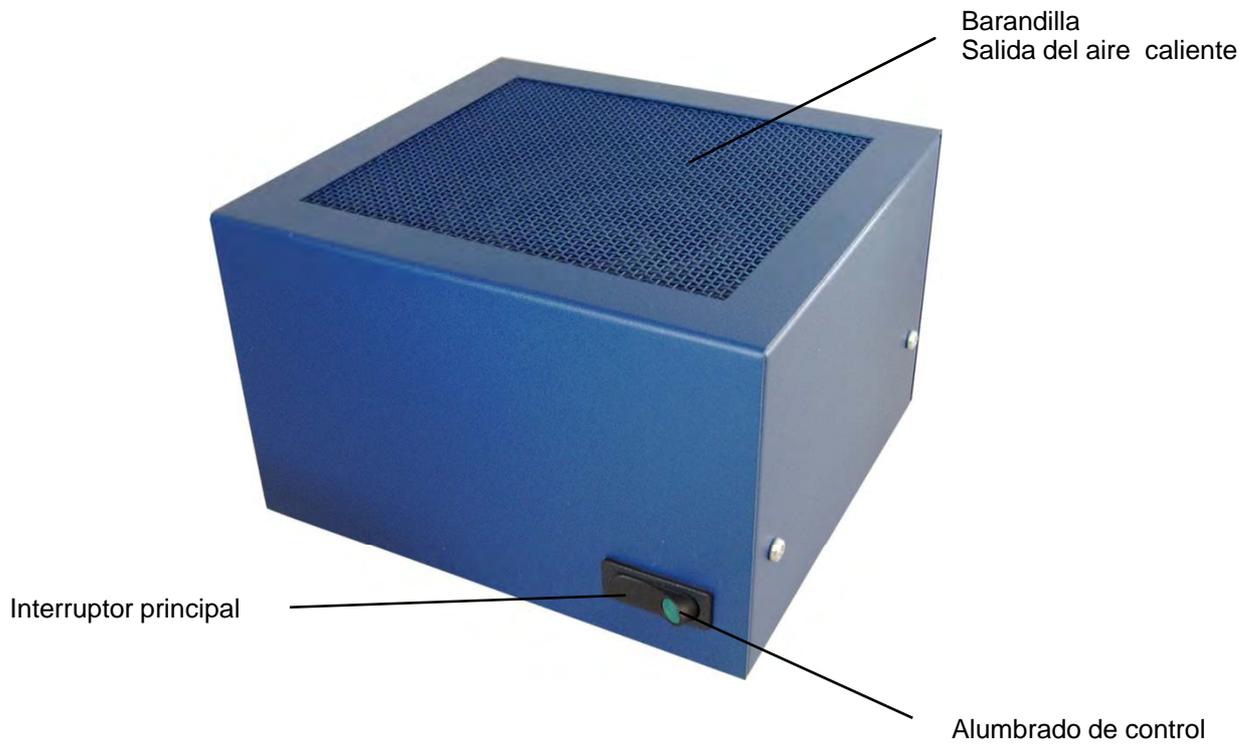

PARTE TRASERA

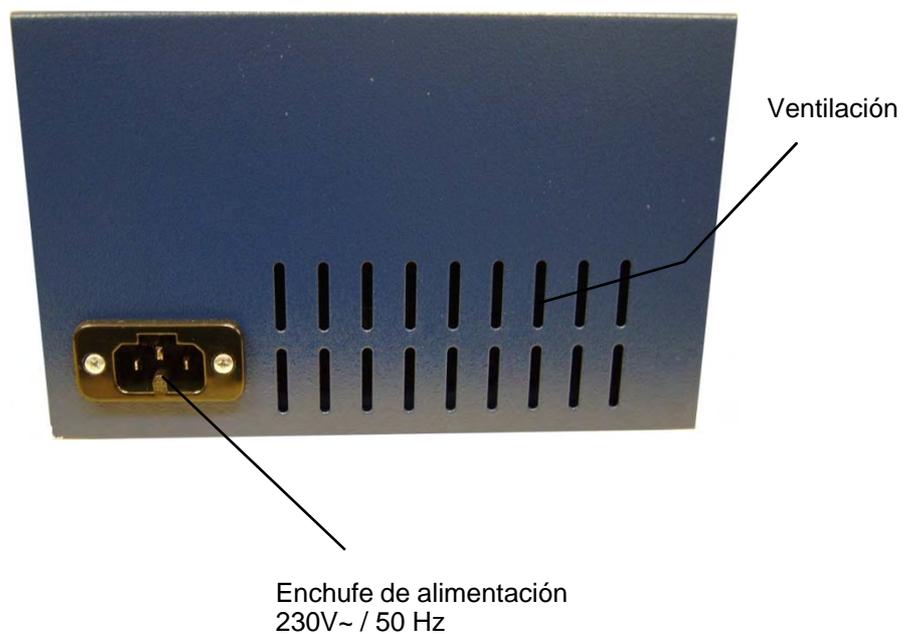

PUESTA EN MARCHA

1.0 INSTALACIÓN

- La versión estandar de la máquina es para 230 V ~ / 50 Hz.
- Conectar el cable de alimentación en la parte trasera.
- Enchufar la máquina con el botón al parte delantera .


El alumbrado de control esta iluminando verte. La máquina esta listo para usar.

- La ventilación integrada esta en operación y la calefacción comienza.

1.1 ATENCIÓN!

- Favor esperar 3-5 minutos para garantizar que la temperatura del aire es aproximadamente 60°C
- No poner piezas muy mojadas. Sacudirlas antes.
- Piezas metálicas pequeñas pueden ocasionar un cortocircuito.
Esas piezas no deben caer dentro la máquina.

TECHNICAL DATAS

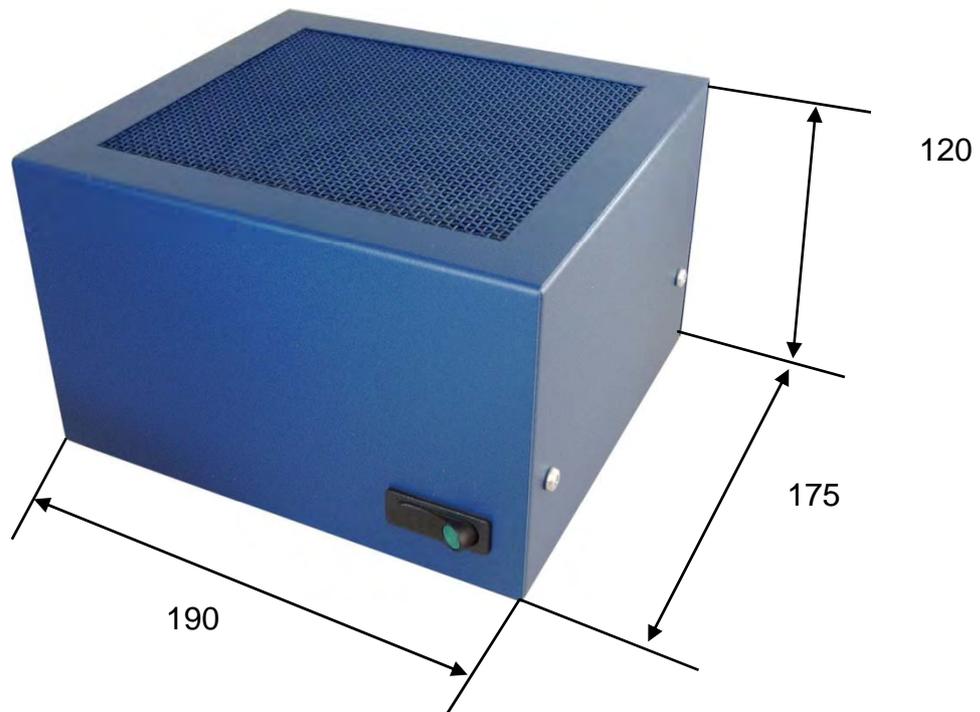

Voltaje: 230 V , 50/ 60 Hz

Potencia absorbida: approx. 600 W

Approx. 5 min. la temperatura es: approx. 60 °

Peso: 2,8 Kg